
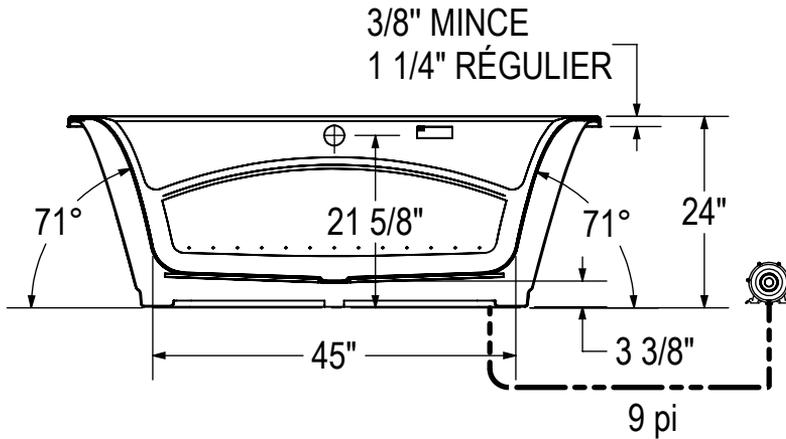
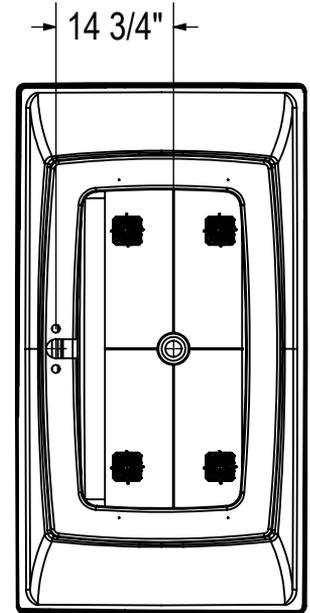


SYSTEME A AIR

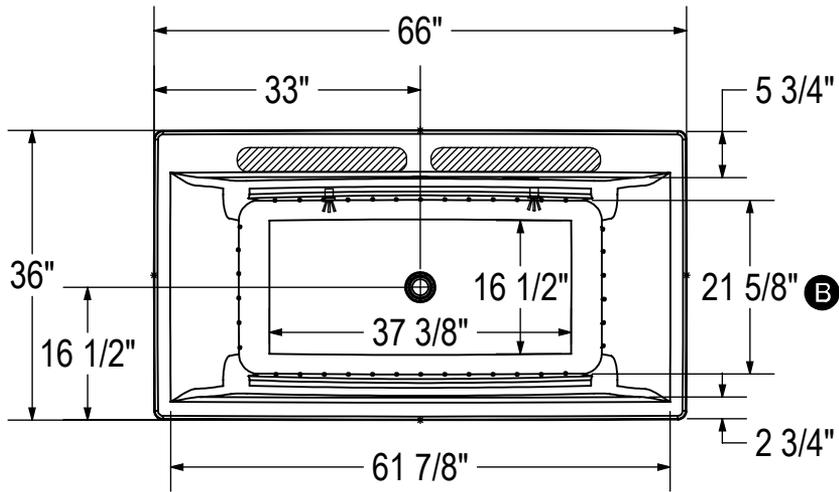

ⓑ : Spécifiez la position de la pompe ou du souffleur lors de la commande

(●) : Indique la position des jets d'air

(☼) : Indique la position de la chromothérapie

(▨) : Emplacement pour installation de la robinetterie

Le souffleur doit être installé à distance.

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.