


PREPARATION


1. Record your model number for future reference.
2. **DANGER: Risk of electric shock.** To avoid electric shock, the power must be turned off at the circuit breaker or fuse box before beginning the installation procedure.
3. **DANGER: Risk of electric shock.** To avoid electric shock, the outlet box must be properly grounded.
4. **Important Information.** Inspect the product for any damages. This product is for indoor use only. Observe all local codes.
5. Your product may appear different than the one illustrated. The installation procedures remain the same.

Please see next page for a larger installation image


TOOLS AND MATERIALS NEEDED

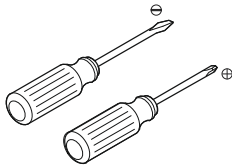


Phillips &
Flathead
Screwdriver

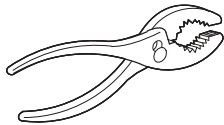


Slip Joint
Pliers




Small
Adjustable
Wrench

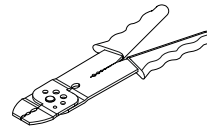

Wire
Cutter/stripper

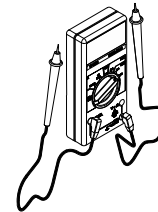



Electrical
Current
Tester



Electrical
Tape

FIXTURE INSTALLATION


1. Remove the fixture and parts bag(s) from the carton. Put them onto a clean and soft cloth to protect finish. Confirm all parts are included.
2. Attach mounting plate (B) onto outlet box with screws (C).
3. Thread wire (G) through rods (F & E) and canopy (D). Install the rod (F) onto fixture (J) by turning until the connection is tight. Next install the rod(s) (E) onto rod (F) by turning until the connector is tight, then install rods (E & F) onto canopy (D) by turning until the connector is tight.
4. **NOTICE:** To avoid short circuit, make sure wires are not exposed. Fasten the red wire from “DC OUTPUT” on driver to the red wire on fixture wire (J) with wire nut (L). See driver diagram. Wrap the wire connector with electrical tape so that the tape seals the end of wire nut (L), see diagram.
5. **NOTICE:** To avoid short circuit, make sure wires are not exposed. Fasten the black wire from “DC OUTPUT” on driver to the black wire on fixture wire (J) with wire nut (L). See driver diagram. Wrap the wire connector with electrical tape so that the tape seals the end of wire nut (L), see diagram.
6. **NOTICE:** To avoid short circuit, make sure wires are not exposed. Fasten fixture green or bare ground wire to the green or bare copper wire in outlet box with wire nut (A) or fasten onto ground screw (M) on mounting plate.
7. **NOTICE:** To avoid short circuit, make sure wires are not exposed. Fasten the white wire from “AC INPUT” on driver to the white wire in outlet box with wire nut (A). See driver diagram. Wrap the wire connector with electrical tape so that the tape seals the end of wire nut (A), see diagram.
8. **NOTICE:** To avoid short circuit, make sure wires are not exposed. Fasten the black wire from “AC INPUT” on driver to the black wire in outlet box with wire nut (A). See driver diagram. Wrap the wire connector with electrical tape so that the tape seals the end of wire nut (A), see diagram.
9. Attach the canopy (D) onto mounting plate (B) by securing screws (K).
10. Install glass (I) onto glass holder (H) by turning until the connection is tight.
11. Restore power to circuit at breaker or fuse box.

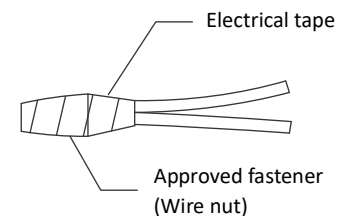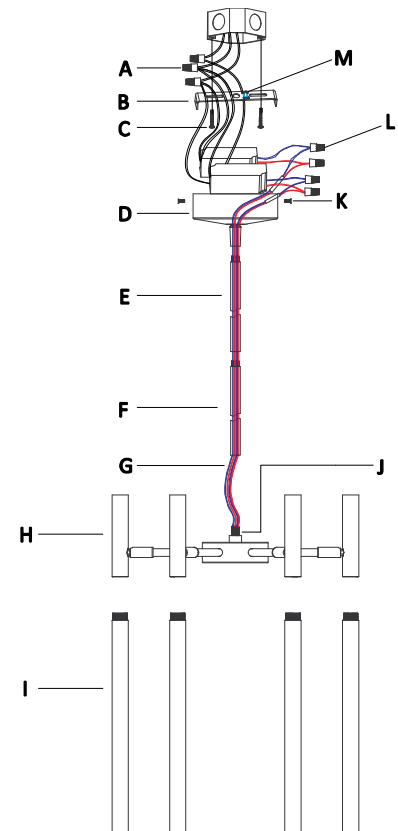

WARNING: For dimming of this fixture, only compatible dimming devices as outlined on the spec sheet are allowed. Visit www.kohler.com to view the spec sheet.

CLEANING


Please clean fixture with a soft and dry cloth ONLY. Clean glass with a mild soap.

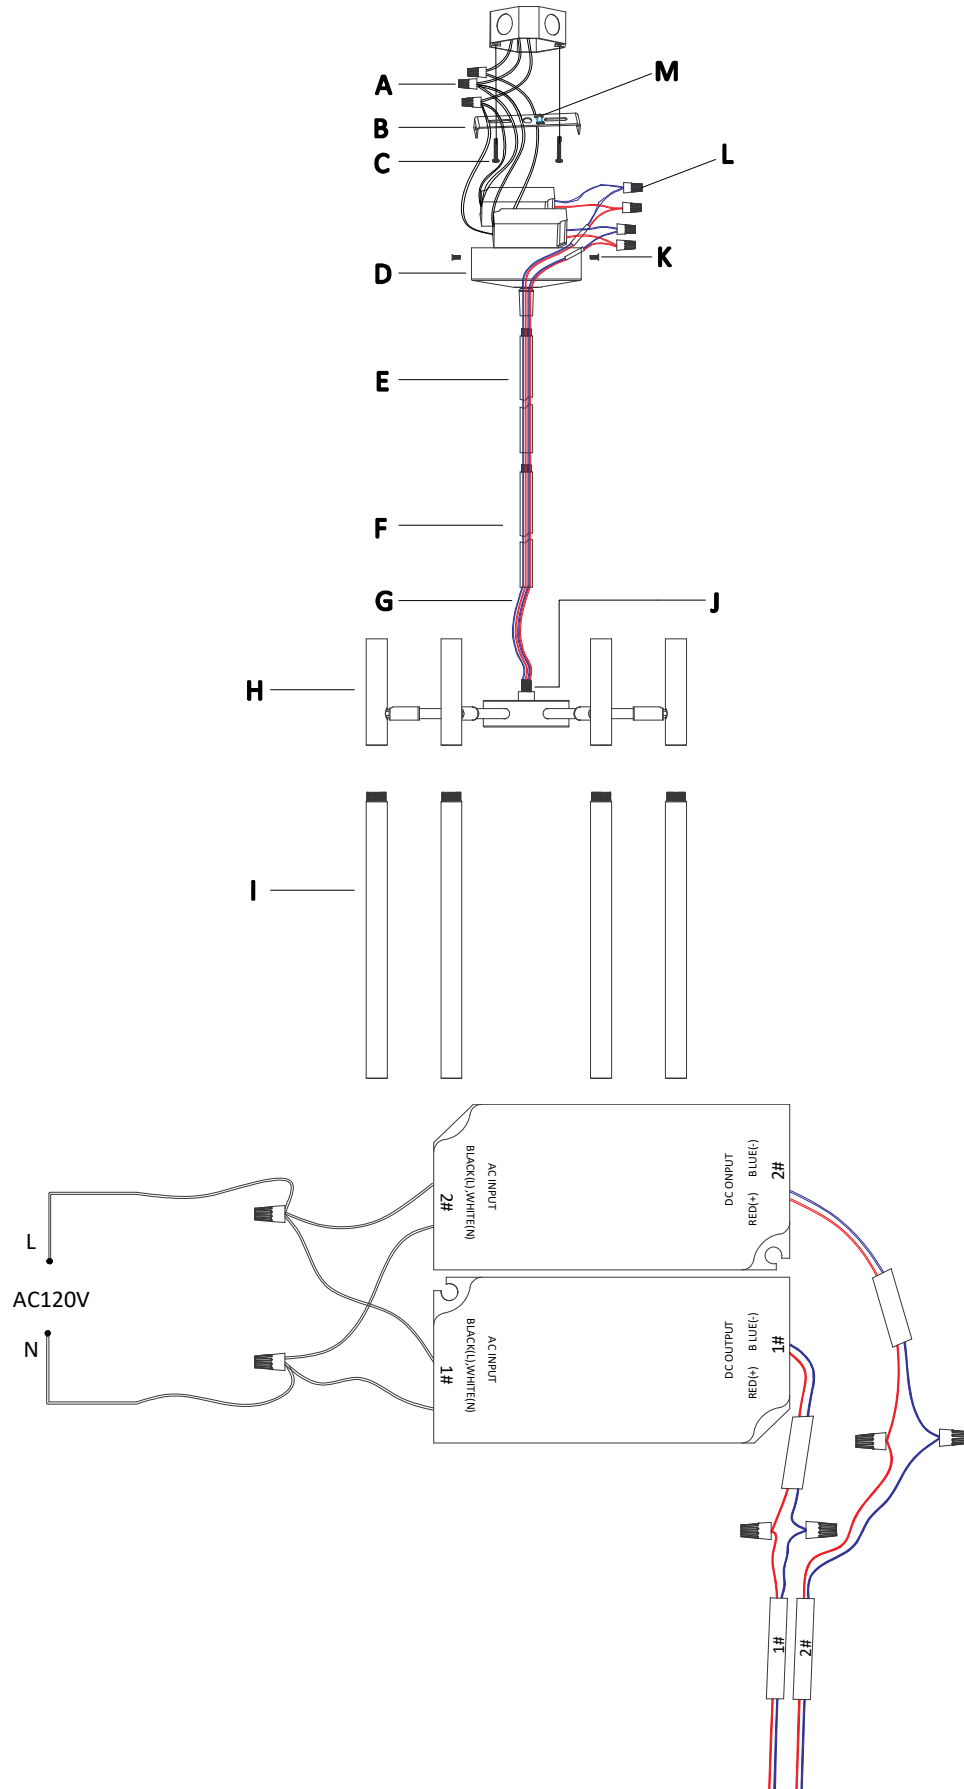

PRÉPARATION



1. Enregistrez votre numéro de modèle pour référence future.
2. **DANGER : Risque de choc électrique.** Pour éviter tout choc électrique, le disjoncteur ou la boîte à fusibles doit être mis hors tension avant de commencer la procédure d'installation.
3. **DANGER : Risque de choc électrique.** Pour éviter tout choc électrique, le boîtier de prise secteur doit être correctement mis à la terre.
4. **Information importante.** Inspectez le produit pour tout dommage. Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Observez tous les codes locaux.
5. Votre produit peut sembler différent de celui illustré. Les procédures d'installation restent les mêmes.

OUTILS ET MATÉRIELS NÉCESSAIRES

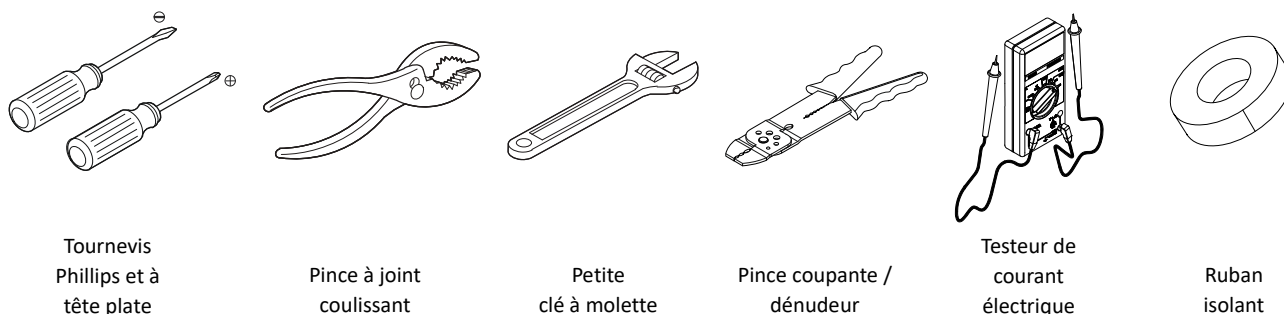

INSTALLATION DU LUMINAIRE

1. Retirez le luminaire et le(s) sac(s) de pièces du carton. Placez-les sur un chiffon propre et doux pour protéger le fini. Confirmez que toutes les pièces sont incluses.
2. Fixez la plaque de montage (B) sur la boîte de sortie avec les vis (C).
3. Enfiler le fil (G) à travers les tiges (F & E) et la verrière (D). Installer la tige (F) sur le support (J) en tournant jusqu'à ce que la connexion soit bien serrée. Installer ensuite la ou les barres (E) sur la tige (F) en tournant jusqu'à ce que le connecteur soit serré, puis installer les barres (E & F) sur la verrière (D) en tournant jusqu'à ce que le connecteur soit serré.
4. **NOTICE :** Pour éviter les courts circuits, assurez-vous que les fils ne sont pas exposés. Fixer le fil rouge de « DC OUTPUT » sur le conducteur au fil rouge sur le fil de fixation (J) avec l'écrou de fil (L). Voir le diagramme des conducteurs. Enroulez le connecteur de fil avec du ruban isolant afin que celui-ci obture l'extrémité de l'écrou de fil (L), voir le schéma.
5. **NOTICE :** Pour éviter les courts circuits, assurez-vous que les fils ne sont pas exposés. Fixer le fil noir de « DC OUTPUT » sur le conducteur au fil noir sur le fil de fixation (J) avec l'écrou de fil (L). Voir le diagramme des conducteurs. Enroulez le connecteur de fil avec du ruban isolant afin que celui-ci obture l'extrémité de l'écrou de fil (L), voir le schéma.
6. **NOTICE :** Pour éviter les courts circuits, assurez-vous que les fils ne sont pas exposés. Fixez le fil de terre vert ou nu du luminaire au fil de cuivre vert ou nu du boîtier de prise avec un écrou de fil (A) ou fixez-le à la vis de terre (M) de la plaque de montage.
7. **NOTICE :** Pour éviter les courts circuits, assurez-vous que les fils ne sont pas exposés. Fixer le fil blanc de « AC INPUT » sur le conducteur au fil blanc dans le boîtier de sortie avec l'écrou de fil (A). Voir le diagramme des conducteurs. Enroulez le connecteur de fil avec du ruban isolant afin que celui-ci obture l'extrémité de l'écrou de fil (A), voir le schéma.
8. **NOTICE :** Pour éviter les courts circuits, assurez-vous que les fils ne sont pas exposés. Fixer le fil noir de « AC INPUT » sur le conducteur au fil noir dans la boîte de sortie avec l'écrou de fil (A). Voir le diagramme des conducteurs. Enroulez le connecteur de fil avec du ruban isolant afin que celui-ci obture l'extrémité de l'écrou de fil (A), voir le schéma.
9. Fixez le dais (D) à la plaque de montage (B) en vissant les vis (K).
10. Installer le verre (I) sur le support de verre (H) en le tournant jusqu'à ce que la connexion soit étanche.
11. Rétablissez l'alimentation du circuit au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles.

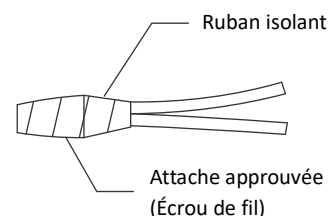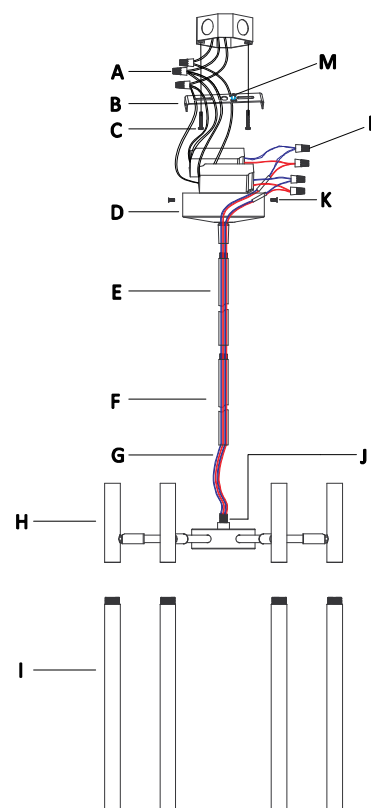

AVERTISSEMENT : Pour la variation de ce luminaire, seuls les dispositifs de variation compatibles décrits dans la fiche technique sont autorisés. Visitez www.kohler.com pour consulter la fiche technique.


NETTOYAGE

Veuillez nettoyer le projecteur avec un chiffon doux et sec UNIQUEMENT. Nettoyez le verre avec un savon doux.


PREPARACIÓN

1. Guarde su número de modelo para futuras consultas.
2. **PELIGRO: Peligro de electrocución.** Para evitar una descarga eléctrica, apague la alimentación en el disyuntor o en la caja de fusibles antes de comenzar el procedimiento de instalación.
3. **PELIGRO: Peligro de electrocución.** Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de que la caja de salida esté conectada correctamente a tierra.
4. **Información importante.** Inspeccione el producto y verifique que no haya daños. Este producto es solo para uso en espacios cerrados. Tenga en cuenta todos los códigos locales.
5. Su producto puede parecer algo diferente al que aparece en la ilustración. Los procedimientos de instalación siguen siendo los mismos.


HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

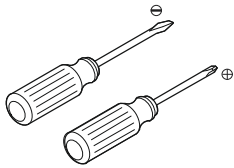


Destornillador
Phillips y plano

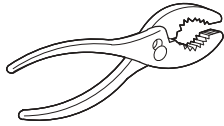


Alicates de junta
deslizante




Llave Pequeña
ajustable

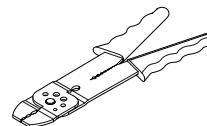

Cortador/ pelador
de cables

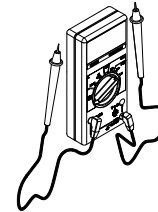


Comprobador
de corriente
eléctrica



Cinta
aislante

INSTALACIÓN DEL ELEMENTO FIJO

1. Extraiga de la caja el elemento fijo y la(s) bolsa(s) de las piezas. Colóquelos sobre un paño limpio y suave para proteger el acabado. Asegúrese de que todas las piezas están incluidas.
2. Fije la placa de montaje (B) sobre la caja de salida con los tornillos (C).
3. Pase el cable (G) a través de las varillas (F y E) y la cubierta (D). Instale la varilla (F) en el accesorio (J) girándola hasta que la conexión quede bien apretada. A continuación instale la(s) varilla(s) (E) en la varilla (F) girándola hasta que se apriete el conector, después instale las varillas (E & F) en la cubierta (D) girándolas hasta que se apriete el conector.
4. **AVISO:** Para evitar un corto circuito, asegúrese de que los cables no estén expuestos. Conecte el cable rojo de «SALIDA CC» en el controlador al cable rojo en el cable del accesorio (J) con la tuerca del cable (L). Consulte el diagrama del controlador. Envuelva el conector del cable con cinta aislante de modo que la cinta selle el extremo de la tuerca del cable (L); consulte el diagrama como referencia.
5. **AVISO:** Para evitar un corto circuito, asegúrese de que los cables no estén expuestos. Conecte el cable negro de «SALIDA CC» en el controlador al cable negro en el cable del accesorio (J) con la tuerca del cable (L). Consulte el diagrama del controlador. Envuelva el conector del cable con cinta aislante de modo que la cinta selle el extremo de la tuerca del cable (L); consulte el diagrama como referencia.
6. **AVISO:** Para evitar un corto circuito, asegúrese de que los cables no estén expuestos. Asegure el cable a tierra verde o pelado del accesorio al cable de cobre verde o pelado que se encuentra en la caja de salida con la tuerca del cable (A) o fíjelo al tornillo a tierra (M) que se encuentra en la placa de montaje.
7. **AVISO:** Para evitar un corto circuito, asegúrese de que los cables no estén expuestos. Conecte el cable blanco de «ENTRADA CA» en el controlador al cable blanco en la caja tomacorrientes con la tuerca del cable (A). Consulte el diagrama del controlador. Envuelva el conector del cable con cinta aislante de modo que la cinta selle el extremo de la tuerca del cable (A); consulte el diagrama como referencia.
8. **AVISO:** Para evitar un corto circuito, asegúrese de que los cables no estén expuestos. Conecte el cable negro de «ENTRADA CA» en el controlador al cable negro en la caja tomacorrientes con la tuerca del cable (A). Consulte el diagrama del controlador. Envuelva el conector del cable con cinta aislante de modo que la cinta selle el extremo de la tuerca del cable (A); consulte el diagrama como referencia.
9. Monte la cubierta (D) sobre la placa de montaje (B) asegurando los tornillos (K).
10. Instale el vado (I) en el soporte del vaso (H) al girarlo hasta que se apriete la conexión.
11. Vuelva a conectar la alimentación del circuito en el disyuntor o la caja de fusibles.

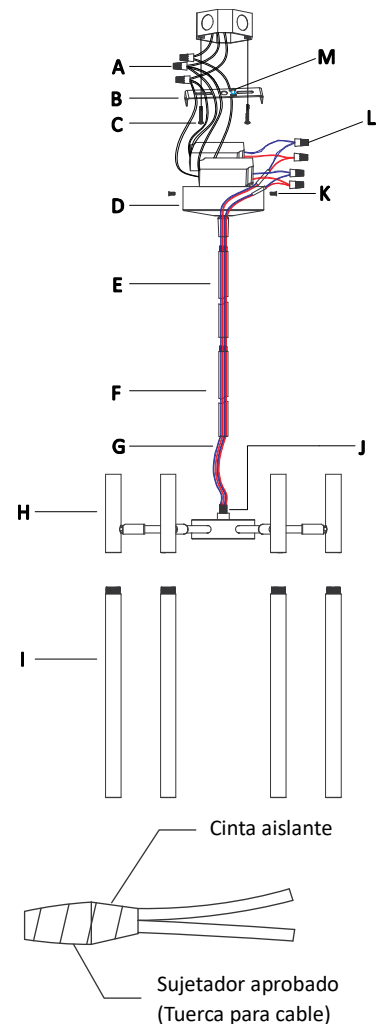

ADVERTENCIA: Para atenuar este dispositivo, solo se pueden empelar dispositivos de atenuación compatibles según se describe en la hoja de especificaciones técnicas. Visite www.kohler.com para consultar la hoja de especificaciones técnicas.

LIMPIEZA

Limpie el elemento fijo SOLAMENTE con un paño suave y seco. Limpie las partes de cristal con un jabón suave.